



Montage-Anleitung

Art. 2955 »EVOLUTION 1« (ohne Gummidämpfer)

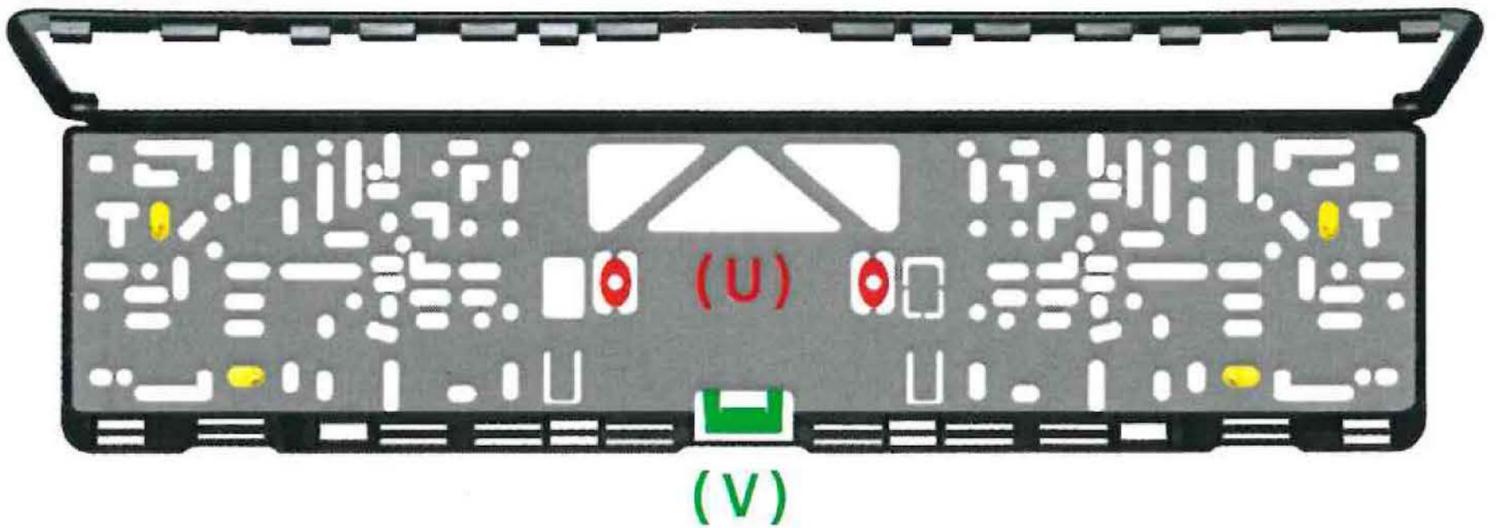

1. Verstärkerplatte am Fahrzeug anschrauben, geeignete **Unterlagsscheiben**, z.B. (U) verwenden
2. Rahmen hochklappen (nur aufziehen, Rahmen arretiert automatisch)

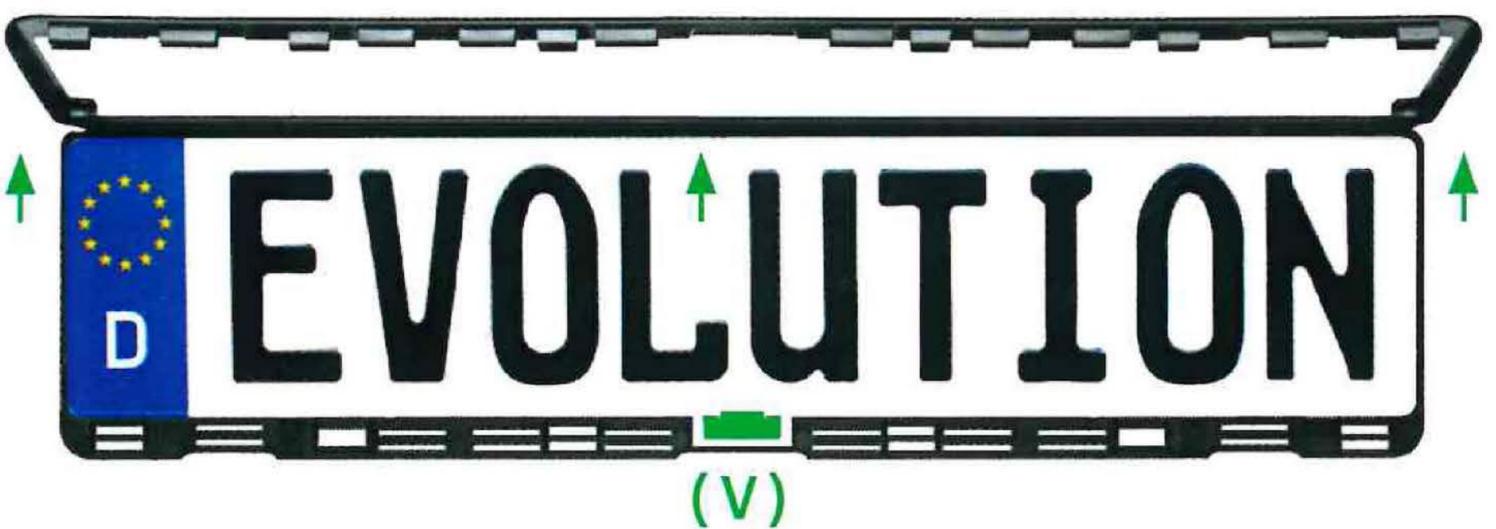

3. Kennzeichen nach oben einlegen und in die **Vorverrasterung (V)** drücken
4. Rahmen herunterklappen und zudrücken – Überprüfen ob alle Verschlüsse eingerastet sind!
Fertig!
5. **Demontage:** Rahmen nach oben aufklappen, Kennzeichen durch Drücken auf die Vorverrasterung lösen und nach unten entnehmen.

Bei Montage prüfen und sicherstellen, dass die Funktion der Sicherheitssysteme wie Rückfahrkamera, Einparkhilfe, etc.